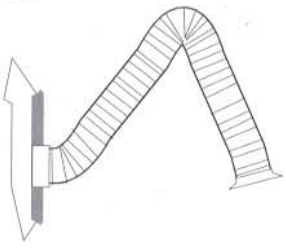
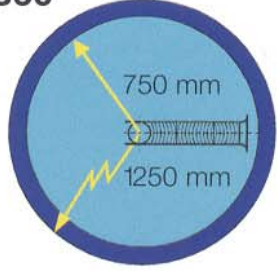
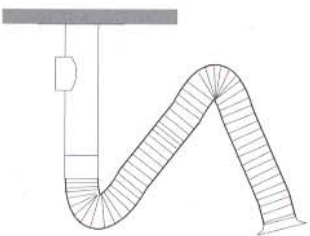
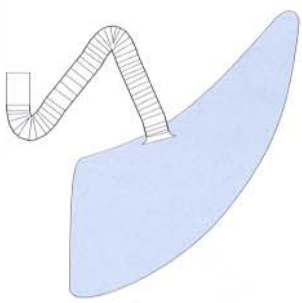
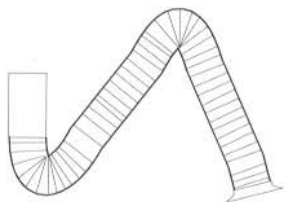
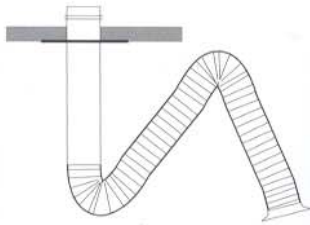
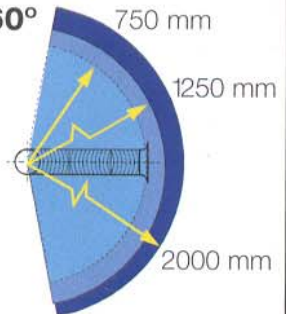
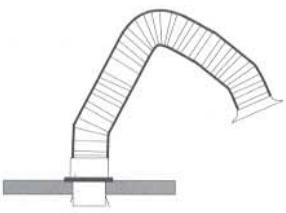
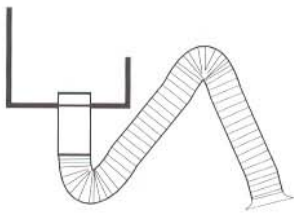
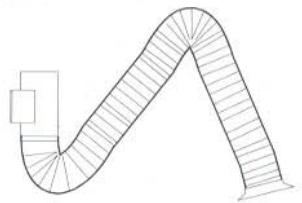


FLEXODUCT®

JPF 	360° 		JPL 
			JPU 
JPL 360° 			160° 
JPB 	 Dansk Arbejde	JPS 	JPV 

**PUNKTUDSUGNING
TIL ALLE FORMÅL**

PUNKTUDSUGNING TIL ALLE FORMÅL

- ◆ Eenhåndsbetjent -
Ingen "stramme-skruer"
- ◆ Skal ikke justeres
- ◆ Lavt støjniveau
- ◆ Dansk Arbejde

Punktudsugning er en nem og billig metode til at skabe et bedre arbejdsmiljø. Punktudsugning sikrer, at forureningen fjernes før den når åndedrætszonen.

FLEXODUCT® sugearmsprogram er bredt og meget fleksibelt. Sugearmene er meget betjeningsvenlige. Med én hånd kan man uden besvær justere armen så den fjerner røg, støv og gas så tæt på forureningskilden som muligt.

BRUGERGRUPPER

Sugearmene er idéelle til bl.a.:

Medicinalindustrien
Laboratorier
Apoteker
Skoler
Kemisk Industri
Hospitaller
Loddearbejde
Udsugning fra drejebænke
Lettere svejsning
Olietåger

FLEXODUCT® PROGRAMMET

Fire standardmodeller til montering på henholdsvis:

VÆG, SKAB, LOFT eller BORD.

Alle modeller fremstilles i hvid og grå.

Det skaber muligheder for at tilpasse armen til alle opgaver.

Standard modellerne fås i tre diametre: Ø100, Ø125 og Ø160.

Det dækker luftmængder fra ca. 100 m³/h til 500 m³/h.

EKSTRAUDSTYR

Standard-modellen leveres med et pulverlakeret sugehoved. På side 5 er der vist forskellige sugehoveder som kan fås som ekstra-udstyr.

Armene kan også leveres med spjæld, lys i sugehoved, forlænget konsol og som bajonet-model.

SLANGETYPER

FLEXODUCT®-programmet kan leveres med slangetype efter ønske. Som standard leveres programmet med en kraftig hvid slidstærk slange.

Ved specielle opgaver - f.eks. ved stærk varmepåvirkning kan FLEXODUCT® leveres med en særlig varmebestandig slange, kaldet COMBIDEC, der kan tåle op til 140°C. Ved påvirkning med kemikalier i større koncentrationer kan FLEXODUCT® leveres med en slange i Polyurethan. Forlang venligst dokumentation tilsendt.

REFERENCER

Gennem mere end 15 år har vi solgt FLEXODUCT® til virksomheder i ind- og udland.

Blandt vores kunder er:

Lego System
Novo Nordisk
Dandy
Danfoss
Ferrosan
Chr. Hansen
Levnedsmiddelkontrollen
Risø
Dumex
Rigshospitalet
Hvidovre Hospital



JPV

JPV er beregnet for vægmontage.

Diameter:

Ø100, Ø125 og Ø160 mm

Længde:

700 og 1000 mm

JPV · JPL · JPB

JPB er beregnet for bordmontage.

Diameter:

Ø100, Ø125 og Ø160 mm

Længde:

700 og 1000 mm

JPB**JPL**

JPL er beregnet for loftmontage.

I standard udførsel er standrøret

L=1000 og a=250mm (Se side 6

midt). Specialmål efter ønske.

Modellen kan dreje 160° eller 360°.

Diameter:

Ø100, Ø125 og Ø160 mm

Længde:

700 og 1000 mm

JPF er beregnet til montage på skab eller væg.

Med denne model er det muligt at skjule alle kanalinstallationer i et skab eller bag en dobbeltvæg.

Fås også som demonterbar udgave.

Diameter:
Ø100, Ø125 og
Ø160 mm.

Længde:
700 og 1000 mm.



JPG er en flytbar punktudsugning på hjul.

Hermed har man frihed til, at flytte sugearmen derhen hvor behovet er.

Diameter:
Ø100, Ø125 og
Ø160 mm.

Længde:
700 og 1000 mm.



JPV 2000

JPV 2000. Mod et tillæg kan alle væg-modeller i Ø100 og Ø125 fremstilles med en effektiv rækkevidde på 2 meter.

STANDARD-SUGEHOVED



SPJÆLD I SUGEHOVED

EKSTRAUDSTYR:

Alle modeller kan monteres med:

- ◆ Spjæld i konsol, eller
- ◆ Spjæld i sugehoved
- ◆ Bajonetmodel
- ◆ Net i sugehoved
- ◆ Lys i sugehoved
- ◆ Sugehoveder i polycarbonat

SUGEHOVEDER I POLYCARBONAT

□ 145 x 245 mm

Tilslutning Ø100



Ø410 mm

Tilslutning Ø100/Ø125/Ø160



Ø250 mm



Tilslutning Ø100/Ø125/Ø160 mm



Vægmodel JPV

ØD	B	H	b	h	C
100	145	125	127	100	85
125	165	125	150	100	85
160	200	125	177	100	115

Målskitse af monteringsplade

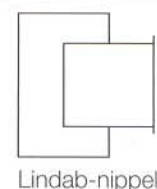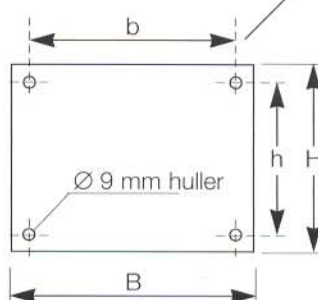


Lindab-nippel

JPV fremstilles på bestilling med andre C-mål end det angivne.


Bordmodel JPB

Montage-flange

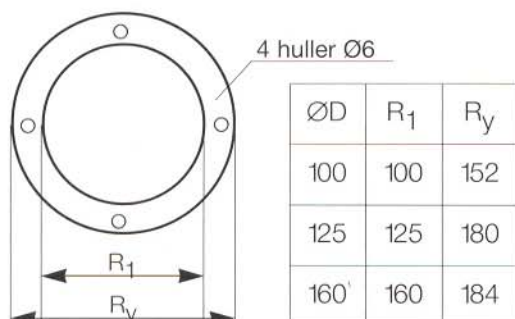


ØD	R ₁	R _y
100	100	152
125	125	180
160	160	184

Flange til montering med skruer eller beslag til skjult montage.

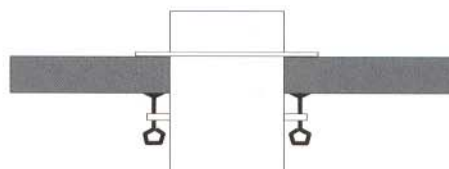


Beslag til skjult montage


Loftmodel JPL

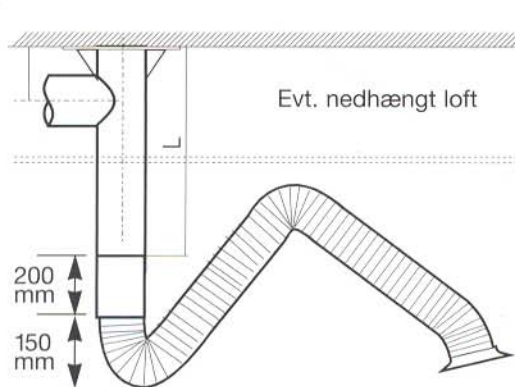

a og L-mål fremstilles efter ønske

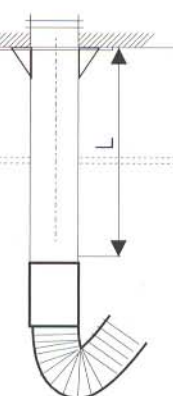

Konsol for loftsmontage

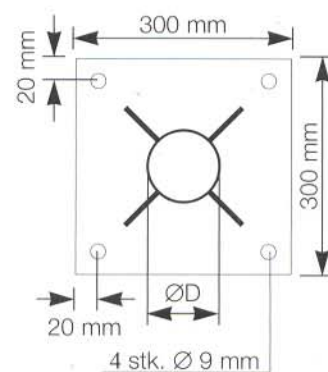


Dimensioneringstabel Lydniveau - dB/2x10⁻⁵ Pa

I dette skema findes anbefalede luftmængder samt dertil hørende lydniveauer.


	l/s	m ³ /h	ΔPa	dB(A)	125	250	500	1kHz	2kHz
Ø100	28	100	110	37	36	38	36	33	27
	35	125	170	43	39	42	42	39	34
	42	150	240	47	41	44	45	44	39
Ø125	56	200	110	39	35	37	37	35	27
	68	245	170	47	46	48	47	43	38
	81	290	240	51	51	51	50	48	42
Ø160	93	335	110	41	36	41	41	35	25
	122	440	170	46	41	45	46	41	35
	144	520	240	49	44	47	48	45	39

Målskitse 1000

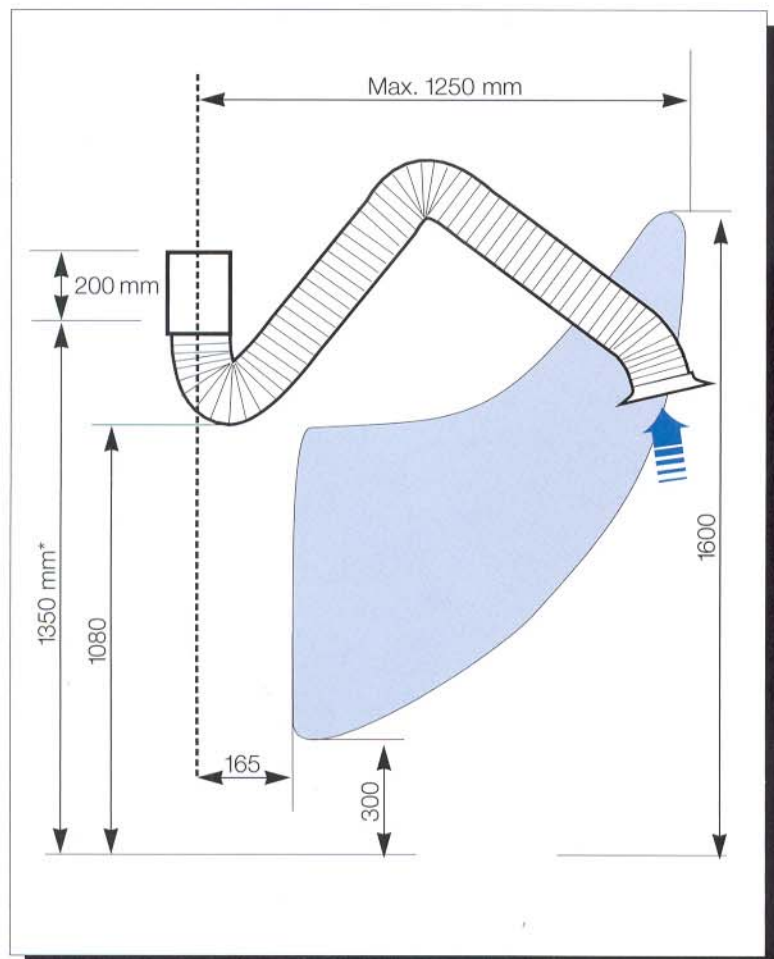


*Afhænger af arbejds højden

Målskitse 700

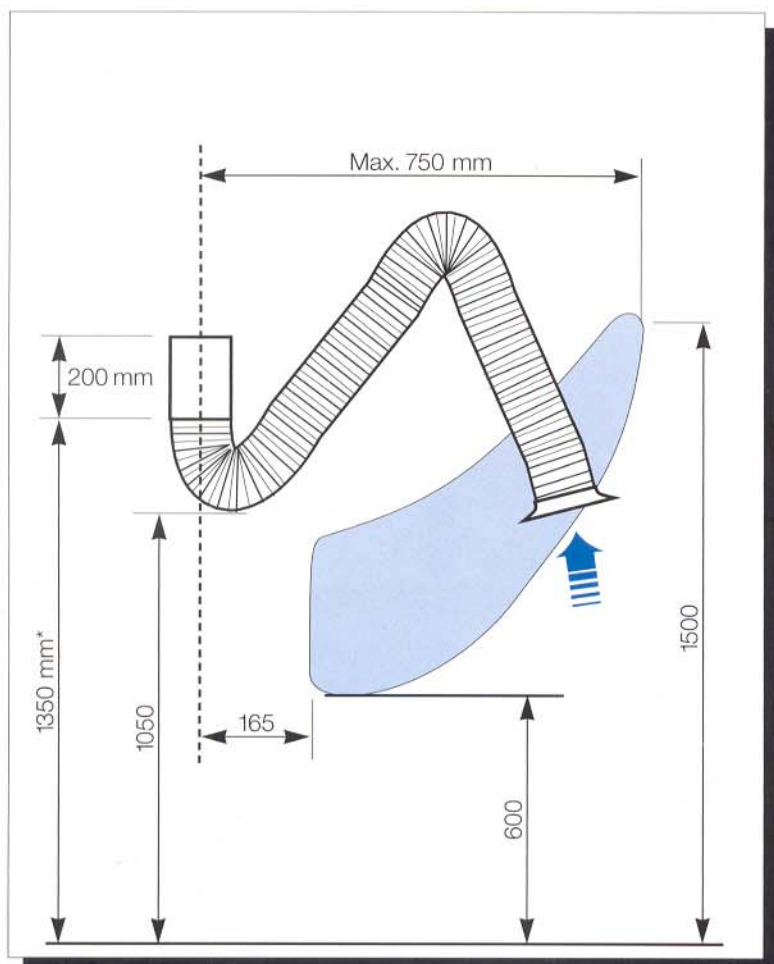

Aktionsradius 700, 1000, 2000

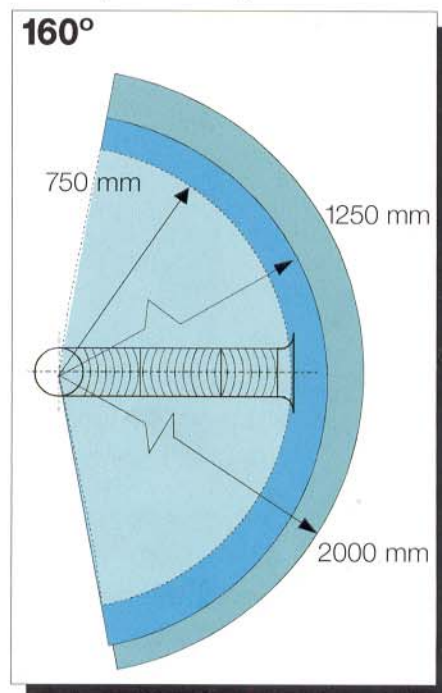

Aktionsradius JPL 360°

